
V03

REDTIGER
CAM GOOD



F7NP USER MANUAL

Email: help@redtigercam.com
Website: http://www.redtigercam.com
Ins: @redtiger_dashcam

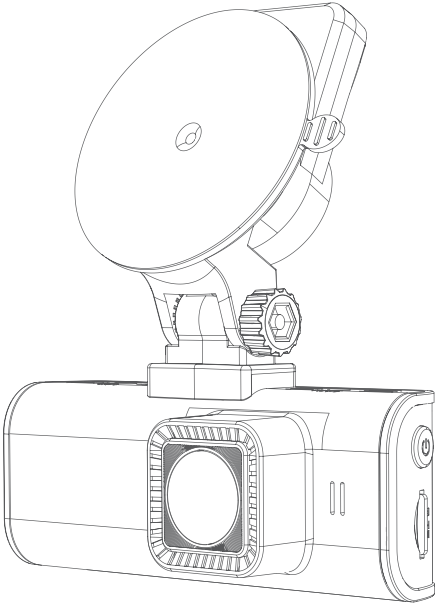

WARNING: Be careful when using your camera and its accessories. Always be cautious of your surroundings to avoid injuring yourself and others.

Make sure to follow all local laws including all privacy laws which may restrict recording in certain areas.

Avertissement IC:

Cet appareil contient un (des) émetteur(s)/récepteur(s) exempté(s) de licence, conforme(s) au RSS(s) exempté(s) de licence d'Innovation, Science et Développement économique Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes :
1. cet appareil ne provoque pas d'interférences.
2. cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences susceptibles d'entraîner un fonctionnement indésirable de l'appareil. Exposition aux radiations : cet appareil est conforme aux limites d'exposition aux radiations fixées par le Canada pour un environnement non contrôlé. Pour maintenir la conformité avec les directives d'exposition aux radiofréquences de l'IC, cet équipement doit être installé et utilisé à une distance minimale de 20 cm du radiateur de votre corps. Cet appareil et son (ses) antenne(s) ne doivent pas être installés ou fonctionner en conjonction avec une autre antenne ou un autre émetteur.

Contenu

Que contient la boîte ?	02
Rencontrez votre F7NP	03
Bouton Fonction	05
F7NP Outils électriques	06
Installez votre Dash Cam	07
Mise en place de l'appareil photo	11
Lecture de votre média	14
Personnalisation de votre F7NP	16
Mode parking (en option)	20
Se connecter à l'application Redtiger	25
Joueur Redtiger	30
Maintenance	32
Dépannage	33
Service clientèle	36
Informations sur le produit	38

Que contient la boîte?







1*F7N
4K Dash Cam



1*Support GPS



1*1080
Caméra arrière



1*Alimentation électrique Câble avec voiture Chargeur



1*Câble de la caméra arrière

2*Autocollant électrostatique



1*32GB
Carte microSD



1*Manuel d'utilisation



1*3M Adhésif



1*Car Wire Trim Too



5*pinces à câbles

Rencontrez votre F7NP



1. Support GPS

2. Voyant d'état
(Lumière bleue continue : mise sous tension Lumière rouge clignotante : enregistrement normal)


3. Écran



4. Bouton Haut

5. Bouton de mode

6. Bouton de descente

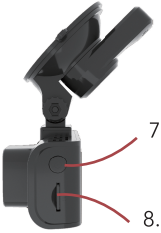

7. Bouton d'alimentation

8. Fente pour carte Micro SD™

Rencontrez votre F7NP

9. Fente de la came arrière



10.Fente d'alimentation USB de type C




11. Bouton de réinitialisation



12. Lentille

Bouton Fonction

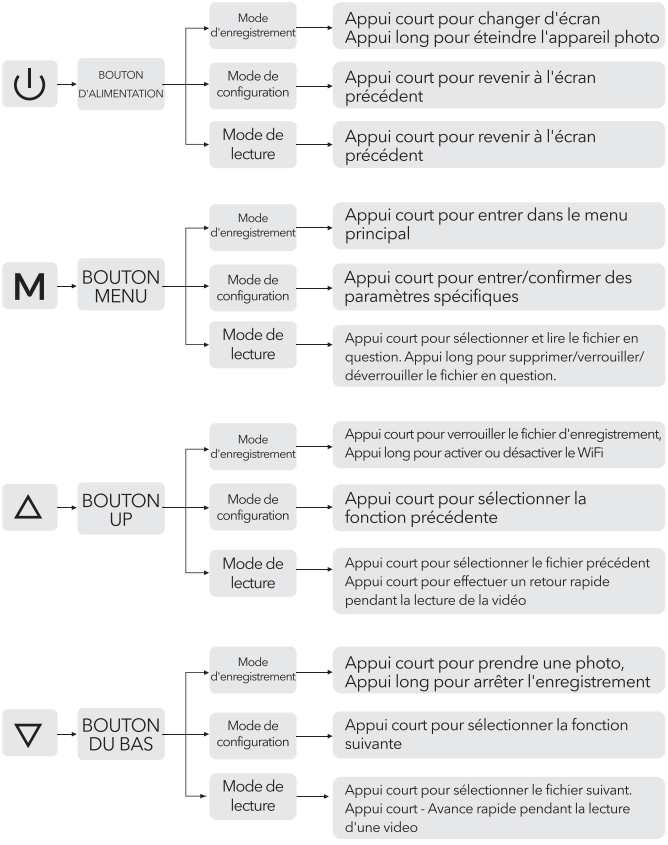


F7NP Outils électriques



1. Chargeur Cig

Remarque: il est préférable d'utiliser le cordon d'alimentation fourni avec nos produits ou notre kit de câblage professionnel.

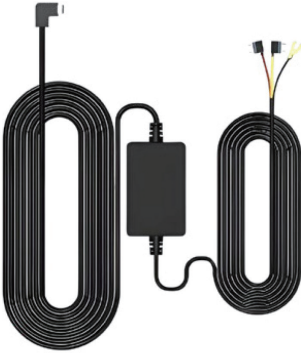

2. kit de câblage
(Nécessaire pour le mode stationnement, pour éviter de décharger la batterie de la voiture séparément.)


Installez votre Dash Cam

Nous vous guiderons tout au long du processus d'installation, étape par étape, afin de vous assurer que votre dash cam est installée correctement. Nous allons préparer la vidéo d'installation de la dash cam F7NP pour vous, vous pouvez scanner le code QR ci-dessous pour la regarder. Que vous soyez un utilisateur débutant ou expérimenté, cette vidéo vous fournira des conseils utiles pour faciliter le processus.

Comment installer le corps principal


> Démarrez le générateur du véhicule et effectuez un test avant d'installer officiellement la caméra de bord: connectez le chargeur de voiture au port de l'allume-cigare et à la caméra de bord, connectez la caméra arrière et le support GPS, et insérez la carte MicroSD pour vous assurer que la caméra de bord peut fonctionner normalement.

> Trouvez le bon endroit sur le pare-brise avant. Essuyez l'emplacement préinstallé avec un chiffon propre.

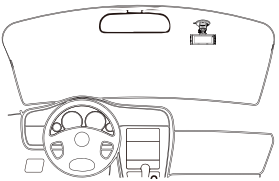


Installez votre Dash Cam

> Utilisez la ventouse pour fixer la caméra de bord F7NP sur le pare-brise, ajustez son angle pour enregistrer des vidéos plus claires. Ensuite, arrêtez le véhicule pour faire attention à la sécurité.

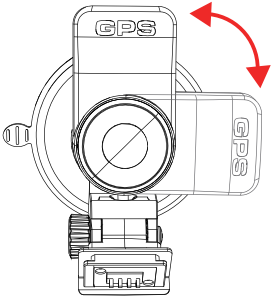


> Utilisez le pied-de-biche pour faire passer le câble d'alimentation le long du pare-brise avant et du toit, et cachez le câble sur le montant A, afin de ne pas bloquer la vue du conducteur et de ne pas constituer un danger.

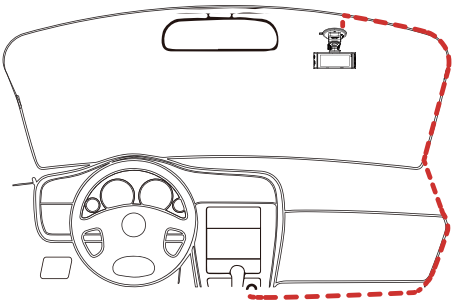

Installez votre Dash Cam


Comment installer la caméra arrière embarquée

REMARQUE: Cette caméra arrière est une caméra arrière spéciale dans la voiture, l'effet est meilleur si elle est installée dans la voiture et elle n'est pas étanche. Nous vous recommandons de l'installer sur le pare-brise arrière de votre voiture.




> Utilisez un chiffon propre pour essuyer le pare-brise arrière à l'endroit où la caméra arrière doit être installée.

> Décollez ensuite l'autocollant électrostatique de la cellophane et transférez-le à l'endroit où vous souhaitez le coller.

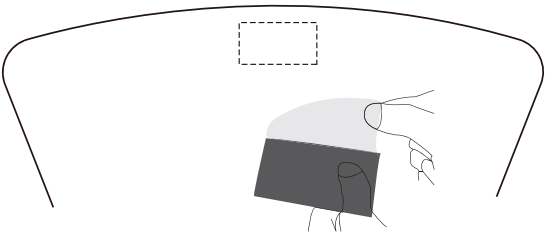


Installez votre Dash Cam

> Il est recommandé d'installer la caméra arrière après être resté immobile pendant une demi-heure afin de renforcer les autocollants statiques.

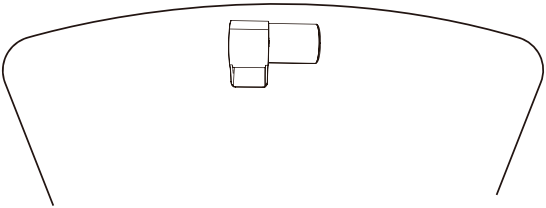

> Insérez le cordon d'alimentation le long des espaces entre le pare-brise avant et le plafond, entre la carrosserie et le plafond du côté du siège passager, et entre les sièges arrière et le plafond.

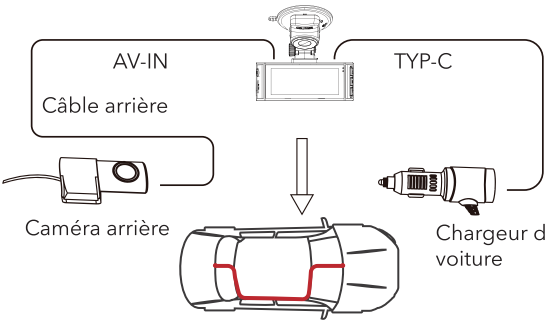

Mise en place de l'appareil photo

Carte MicroSD (TF)

Lorsque l'appareil est éteint, insérez la carte dans son logement, l'étiquette étant orientée vers l'arrière de l'appareil.

Vous pouvez éjecter la carte en la pressant dans la fente avec votre ongle.

Vous aurez besoin d'une carte MicroSD (vendue séparément) pour enregistrer vos vidéos et vos photos. Utilisez une carte SDTM U3 Classe 10 dédiée ou votre appareil photo risque de mal fonctionner.

Les cartes MicroSD peuvent se dégrader avec le temps et affecter la capacité de votre appareil photo à enregistrer vos données. Essayez de remplacer une carte ancienne par une nouvelle si vous rencontrez des problèmes.

CONFIGURATION DU CÂBLAGE


Connectez votre appareil photo à un chargeur Cig à l'aide du câble de charge Cig fourni.

POP-UP: Vous voulez savoir quelle version de logiciel vous utilisez ? Voici où vous pouvez le savoir.
1. Appuyez sur la touche M et entrez dans Réglages
2. appuyez sur la touche UP > Version

Mise en place de l'appareil photo


MISE SOUS TENSION

Appuyez brièvement sur le bouton pour allumer votre F7NP.

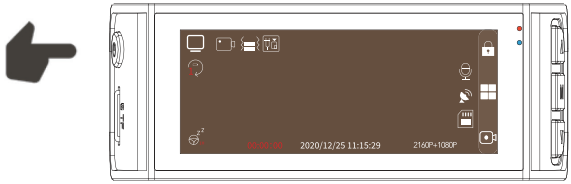

MISE HORS TENSION

Appuyez sur la touche et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour l'éteindre.

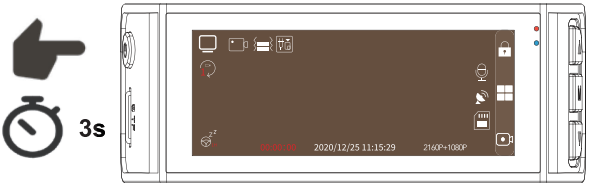

POP-UP: Appui court > Vue avant et arrière > Vue avant seulement > Vue arrière seulement > Verrouillage de l'écran > Désactivation de l'affichage de l'écran

Mise en place de l'appareil photo




1	Génère en 1 min/3 min/5 min par fichier
1H	Affichage lorsque la fonction de conduite en état de fatigue est activée
00:00:00	Affiche l'état et la durée de l'enregistrement
2020/12/25 11:15:29	Affichage de la date et de l'heure de la machine
2160P+1080P	Résolution d'enregistrement de l'écran
	Afficher l'état de la carte MicroSD
	Affichage de l'état du GPS
	Affichage de l'état de l'enregistrement vocal
	Indique que la caméra arrière est connectée
	Affichage de la sensibilité du capteur G
	Afficher le mode d'enregistrement vidéo
	Voyant rouge clignotant : Enregistrement vidéo/Non Voyant rouge : Pas d'enregistrement vidéo
	Mise sous tension
	Verrouillage vidéo d'urgence
	Fonction photographique
	Entrer dans le menu

Lecture de votre média


CHOISISSEZ VOTRE MODE

Appuyez sur la touche M pour accéder à Enregistrement > Lecture > Réglage. Le mode vidéo est sélectionné automatiquement lors de la mise sous tension.

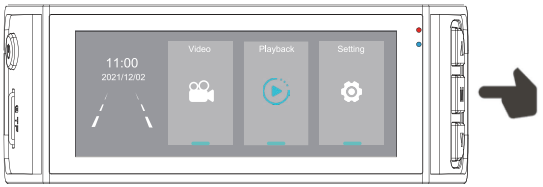

LECTURE RETOUR

F > Caméra avant R > Caméra arrière

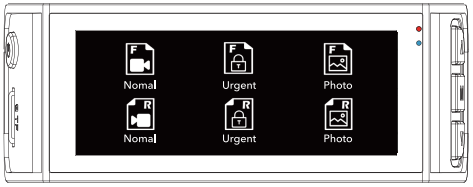

Lecture de votre média

LECTURE RETOUR


Appuyez brièvement sur la touche M pour consulter vos enregistrements.



Lorsque vous sélectionnez un enregistrement > Appuyez longuement sur le bouton M pendant 3 secondes pour éditer vos enregistrements.




3s

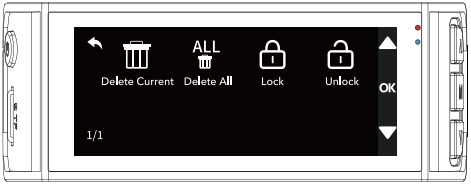

Personnalisation de votre F7NP

PARAMÈTRES


Une pression brève permet d'accéder au menu Paramètres.

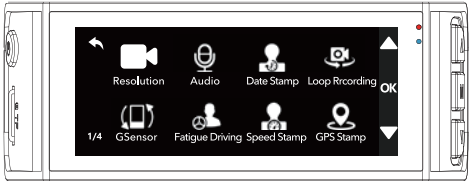

Résolution	> 2160P+1080P 1440P+1080P
Audio	> Enregistrement sonore ON/OFF
Tampon dateur	> Tampon ON/OFF
Enregistrement en boucle	> 1/3/5 minutes
Capteur G	> Éteint/faible/moyen/élevé
Fatigue au volant	> Un rappel sera effectué pendant 1h/2h/3h/4h/OFF
Tampon de vitesse	> Tampon ON/OFF
Tampon GPS	> Tampon ON/OFF

Personnalisation de votre F7NP

PARAMÈTRES

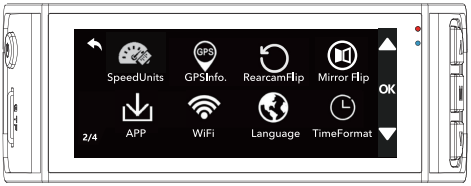

Unités de vitesse	> KMH/MPH
Info GPS	> Afficher l'intensité du signal GPS
Retournement de la caméra arrière	> Retournement vertical de la vue arrière
Retournement du miroir	> Horizontal Flip Your Front View
APP	> Un code QR pour l'application Redtiger
WiFi	> WiFi ON/OFF
Langue	> Choisissez votre langue préférée
Format de l'heure	> 12h/24h

Personnalisation de votre F7NP


PARAMÈTRES



Date / Heure	> Mise à jour avec le GPS
Fuseau horaire	> Choisissez votre fuseau horaire
DST	> Heure d'été ON/OFF
Fréquence	> 60HZ/50HZ
Cliquez sur Tone	> ON/OFF
Économiseur d'écran	> Off/10s/30s/2mins. L'écran s'éteint après la durée programmée.
Mode parking	> Veuillez connecter le kit de câblage ACC
Format-Rappel	> Rappeler d'effacer les données

Personnalisation de votre F7NP

PARAMÈTRES

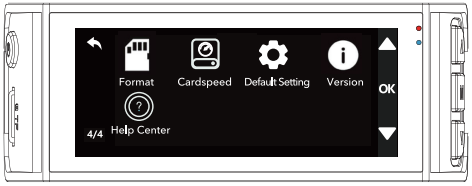

Format de la carte MicroSD	> Effacer les données de la carte MicroSD
Vitesse de la carte	> Détection de la vitesse de la carte
Réglage par défaut	> Réinitialiser tous les paramètres
Version	> Version du logiciel
Centre d'aide	> Scanner le code QR pour nous contacter

POP-UP: 1. pour une utilisation propre, fluide et confortable, nous vous suggérons de formater votre carte MicroSD une fois par mois. 2. s'il n'y a pas de signal GPS, ou si le GPS a un signal mais que le tampon n'est pas allumé, vous ne pourrez pas voir l'itinéraire en temps réel du véhicule. 3. puisque la dash cam a une fonction GPS intégrée, elle mettra automatiquement à jour l'heure en fonction de votre emplacement et du fuseau horaire, de sorte que vous n'avez pas besoin de changer l'heure manuellement. Cependant, vous pouvez ajuster l'heure d'été via DST. 4. Lorsque vous désactivez Click Tone, les sons de démarrage et d'arrêt sont également désactivés.

Mode parking (en option)


PRÉPARER LE KIT DE CÂBLAGE

Le kit de câblage n'est nécessaire qu'en cas d'utilisation du mode parking.

Si le mode parking est souhaité, contactez Redtiger pour l'acheter.

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE KIT DE CÂBLAGE

Caractéristiques :
> Protection contre la tension insuffisante de la batterie
> Puissance d'entrée multiple
> Compatibilité universelle
> Longueur : 11.5ft

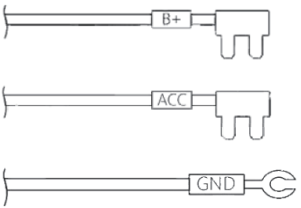


AVERTISSEMENT: Une mauvaise connexion peut désactiver la protection contre les surtensions et endommager votre véhicule.

INSTALLER VOTRE KIT DE CÂBLAGE

Fil rouge	> ACC	> Alimentation uniquement lorsque la clé du véhicule est allumée
Fil jaune	> B+	>Toujours au pouvoir
Fil noir	> Ground	> Toute vis mise à la terre (neg)

Mode parking (en option)

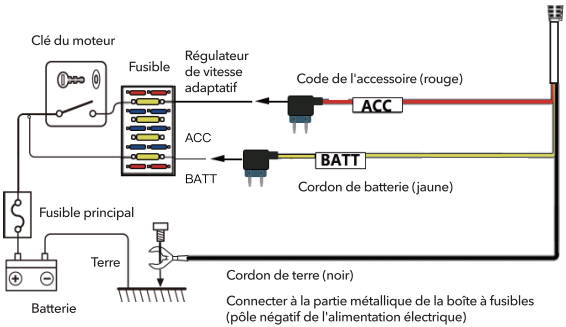

POP-UP: Le panneau de la boîte à fusibles est généralement situé sur le tableau de bord, côté conducteur. Vous pouvez couper la tête des fils et la connecter directement à votre fusible si les fusibles sont petits.

SÉLECTIONNER LE MODE PARKING

Entrer dans le mode parking dans Réglages

Réglages > Mode parking
> off/G-sensor/Time-Lapse 12 h/Time-Lapse 24h/Time-Lapse 48h

Mode parking (en option)

CAPTEUR G

> Voiture éteinte
> L'écran demande "ACC off, then enter G Sensor mode." dashcam power off.
> Détection d'une collision ou d'une vibration
> Un document ineffaçable sera créé dans l'espace de verrouillage.

TEMPS DE LATENCE

> Sélectionner 12h/24h/48h
> Arrêt de la voiture
> L'écran de la caméra devient noir, le voyant rouge clignote et le voyant bleu reste allumé.
> Une vidéo en accéléré est en cours d'enregistrement et est sauvegardée dans un dossier verrouillé.

POP-UP: 1. 1 fps = 1 image pendant 1 seconde. Le capteur G pourrait être activé par une zone de décélération.

2. Toutes les vidéos de surveillance du parking et les vidéos verrouillées sont placées dans des dossiers verrouillés. Si vous constatez que la vidéo enregistrée par votre dashcam est hachée, il se peut qu'elle n'enregistrait pas à ce moment-là ou que la vidéo ait été placée dans un dossier verrouillé.

Mode parking (en option)

Installation Notes

Connection	Driving	Parking	
ACC B+ Ground	ON	Parking Mode	√
ACC No connection Ground	OFF	OFF	×
ACC ACC Ground	ON	OFF	×
B+ ACC No connection	OFF	OFF	×
No connection Any power Ground	OFF	ON	×
B+ ACC Ground	ON	OFF	×

Mode parking (en option)

PARTICULAR WRONG CONNECTION

Connection	Driving	Parking
B+ B+ Ground	ON	Always On

> L'appareil photo fonctionnera en permanence en mode parking et la batterie de votre voiture sera déchargée sous cette connexion.
> Le mode stationnement fonctionne en mode écran éteint. Il commence à enregistrer en cas de collision ou de vibration déclenchée par le capteur.
> Veuillez vérifier si votre caméra fonctionne après 15 minutes d'arrêt de votre voiture (certaines voitures ayant une fonction d'arrêt différé, 15 minutes plus tard, vous pouvez vous assurer que l'interface ACC a été mise hors tension).

FAQ:

Q1: Après l'installation du kit de câblage, il est possible d'entrer dans le mode de surveillance du stationnement, mais il n'est pas possible de l'allumer lorsque la voiture démarre et la caméra de tableau de bord doit être allumée manuellement, pourquoi ?
R1: Parce que le fil jaune de votre kit de câblage est connecté au mauvais endroit.
Q2: J'ai installé le kit de câblage, mais la caméra de bord m'indique toujours qu'il est impossible d'entrer dans le mode de surveillance du stationnement.
A2: La première raison est que les fils rouge et jaune sont mal câblés. La deuxième raison est que le fil rouge du kit de câblage est cassé et qu'il n'y a pas de courant.

Se connecter à l'application Redtiger


TELECHARGER L'APP

> Téléchargez notre application "REDTIGER" à partir de:
https://www.redtigercam.com/pages/app
> Scannez le code QR à partir de votre F7NP
> Télécharger depuis l'Apple APP Store ou le Google Play Store

Comment utiliser le WiFi et l'APP: https://youtu.be/pgRJH_pf4QU

Se connecter à l'application Redtiger

CONNECTEZVOTRE F7NP

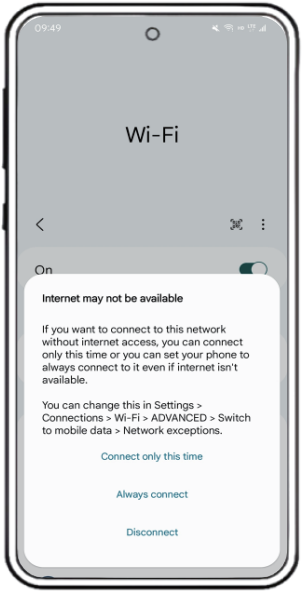

Mot de passe WiFi:
12345678

> Connecter seulement cette fois ou toujours connecter

POP-UP: Ceci permet d'éviter les connexions en série entre différents appareils. Certains appareils peuvent signaler que le logiciel contient des virus, vous pouvez exécuter l'installation en tant qu'administrateur pour télécharger l'application.

Écran d'accueil de l'application Redtiger

ENJOY APP



Écran des paramètres de l'application Redtiger

Comment visionner, télécharger et supprimer des vidéos

Cliquez sur l'icône , dans l'interface principale pour visualiser les fichiers vidéo et image. Appuyez longuement sur le fichier vidéo et sélectionnez-le, puis choisissez de le télécharger ou de le supprimer.






Écran des paramètres de l'application Redtiger

Comment afficher les cartes et les traces GPS

> Tout d'abord, assurez-vous que votre caméra embarquée dispose d'un signal GPS et activez le timbre GPS.
> Sélectionnez ensuite la vidéo que vous souhaitez regarder et téléchargez-la.
> Retourner à la page d'accueil de l'APP et sélectionner l'Album
> Ouvrez et regardez



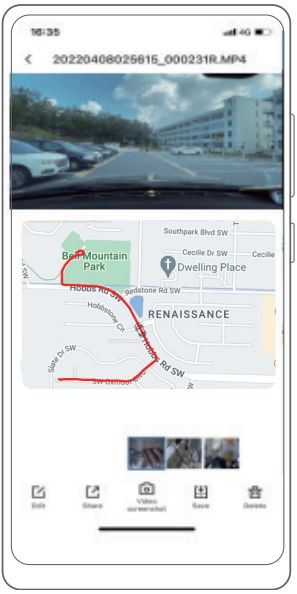


Joueur Redtiger


TÉLÉCHARGER REDTIGER PLAYER

Téléchargez notre Redtiger Player à partir du site web :
https://www.redtigercam.com/pages/gps-player

Transférez vos enregistrements sur un ordinateur

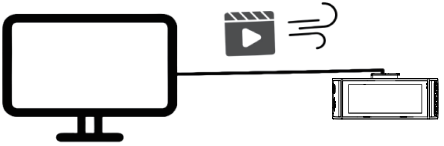

Glisser dans le lecteur Redtiger

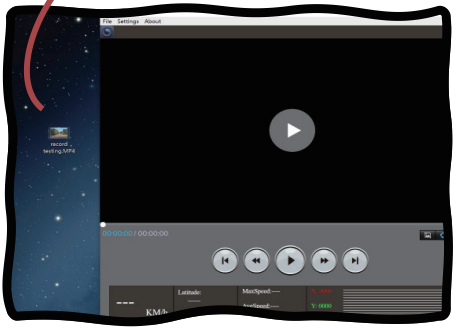

Joueur Redtiger

UTILISEZ VOTRE LECTEUR REDTIGER



UTILISEZ VOTRE LECTEUR REDTIGER



Maintenance

ENTRETENIR VOTRE APPAREIL PHOTO

Ne branchez et ne débranchez pas directement le câble ou la carte MicroSD, sauf lorsque l'appareil est hors tension.

Nous ne vous encourageons pas à connecter votre caméra avec d'autres kits de câblage, mais si vous insistez pour le faire, veuillez regarder ceux qui sont inférieurs à 6V et supérieurs à 2.5A.

Il est normal que l'appareil photo soit chaud pendant son fonctionnement. Une exposition excessive à la chaleur du soleil peut provoquer des dommages qui ne sont pas couverts par la garantie d'un an.

Dépannage

LA CONNEXION WIFI NE FONCTIONNE PAS CORRECTEMENT

Préparation de la connexion
> Les données mobiles/VPN sont désactivées
> 16 ft moins proche de votre F7NP
> La connexion d'un seul appareil est autorisée

Avis de connexion
> Mot de passe Wi-Fi:12345678
> Se connecter uniquement cette fois-ci ou Toujours se connecter

Ne passe pas en mode parking

> Kit de câblage nécessaire
> L'écran affiche "ACC disconnected" lorsqu'on essaie d'entrer en mode parking.
> Lumière bleue allumée + lumière rouge clignotante

L'appareil photo est toujours allumé après que la voiture a été mise en veilleuse

> Mauvaise connexion du fil rouge et du fil jaune
> Veuillez connecter le fil rouge au fusible d'allumage.

Invite de la mémoire de masse à l'écran

Cette invite apparaîtra si vous utilisez un câble USB avec mode de transfert de données pour connecter des sources d'alimentation externes telles que le dash cam et l'ordinateur portable. A ce moment, votre dash cam entre dans le mode de transfert de données et ne peut pas être utilisé comme un disque U, mais vous pouvez directement voir la vidéo enregistrée par le dash cam sur l'ordinateur.

Dépannage

Surchauffe

> L'appareil photo doit rester entre -4°F et 158°F

REÇU L'APPAREIL PHOTO MORT?

Utilisez le câble USB pour connecter votre appareil photo à l'ordinateur et vérifiez si l'écran s'allume.
> Si ce n'est pas le cas, débranchez la carte MicroSD, utilisez une épingle et appuyez sur le bouton de réinitialisation situé au bas de l'appareil photo.
> Reconnectez votre appareil photo et appuyez sur ⏻

SOLUTION ULTIME

> Vérifiez que vous utilisez bien le chargeur de voiture d'origine fourni dans l'emballage. Si ce n'est pas le cas, remplacez-le.
> Retirez la caméra arrière, la carte MicroSD et le support GPS, puis remettez-les en place dans le dash cam dans l'ordre. Vérifiez si le court-circuit des accessoires empêche le dash cam de fonctionner normalement.
> Vérifiez que votre carte MicroSD est bien U3 Class10, si ce n'est pas le cas, remplacez-la par une carte U3 Class10.
> Si ce n'est pas le cas, utilisez votre chargeur USB personnel et vérifiez à nouveau. Vérifiez si le chargeur de voiture est court-circuité et si la caméra de surveillance ne peut pas fonctionner normalement.
> Si les méthodes ci-dessus ne résolvent pas votre problème, n'hésitez pas à contacter Redtiger et à laisser vos coordonnées et votre adresse actuelle, qui peuvent être nécessaires si un remplacement est justifié.
Cette solution peut concerner plusieurs problèmes > Ne s'allume pas > Redémarre tout seul > Erreur de carte microSD > Ne peut pas récupérer automatiquement > Ne peut pas lire

Dépannage

Comment mettre à jour le micrologiciel

URL de téléchargement: https://www.redtigercam.com/pages/firmware-1

Les étapes de la mise à niveau:

> Télécharger le bon micrologiciel sur l'ordinateur.

> Copiez le micrologiciel appelé "FWQ70A" dans le répertoire racine de la carte MicroSD (le nom du fichier ne peut pas être modifié).

> Insérez la carte MicroSD dans l'appareil, puis insérez le cordon d'alimentation et appuyez brièvement sur le bouton d'alimentation (n'éteignez pas l'appareil pendant ce processus).

> Pendant le processus de mise à niveau, le voyant bleu est toujours allumé et le voyant rouge clignote. Une fois la mise à niveau terminée, la machine s'allume automatiquement.

Vidéo de l'opération: https://youtu.be/lMz1g3O9SPE

URL de téléchargement du micrologiciel

Vidéo de référence sur le fonctionnement

Service clientèle

MOTS DU CŒUR

Comme nos produits sont liés à la sécurité des clients, nous nous engageons à produire des produits de la meilleure qualité et à fournir un service après-vente de haute qualité.

Étant donné qu'aucun produit n'est parfait, nous croyons sincèrement que la véritable mesure du caractère d'une entreprise est ce qu'elle fait *après* que son produit n'a pas répondu aux attentes.

Nous sommes désolés pour ces clients, mais nous leur sommes profondément reconnaissants de nous avoir permis de faire un pas de plus vers la marque de pièces détachées automobiles la plus digne de confiance.

Nous sommes prêts à fournir un mois de retour gratuit pour votre produit, une garantie limitée d'un an et une assistance technique à vie. Votre produit est garanti sans défaut de matériaux et de produits à partir de la date d'achat. En outre, vous pouvez également échanger votre produit vieux d'un an à un prix réduit en nous contactant en ligne.

Voici le motif de la complexité pour nous, de la simplicité pour d'autres, c'est un plaisir d'écouter vos conseils, et nous nous occuperons rapidement des problèmes qui se posent.

L'équipe du service clientèle de Redtiger.



Customer Service

E-MAIL

WhatsApp

Facebook

LINE

Email

Mirror Dash Cam
Email: support@redtigercam.com
Mini Dash Cam
Email: help@redtigercam.com
Business Cooperation or Others Email: contact@redtigercam.com

Customer Phone Service: +1 888 966 8028

Product Information

BASIC INFO OF YOUR CAMERA

Model	> F7NP
Écran	> 3,18 pouces IPS
Power	> 12V/24V
Aperture	> 1.5
Battery	> Super capacitor
Video Format	> Video: MP4 Still image: JPG
Loop recording	> 1/3/5mins
Recording method	> Normal recording/Emergency recording
Screen View	> Front & Rear view/Front view/Rearview
Resolution	> Front 3840*2160P Front 2560*1440P Front 2160P+Rear 1080P Front 1440 P+Rear1080P
GPS	> Yes
Audio	>Support sound recording and play back

Product Information

BASIC INFO OF YOUR CAMERA

G-sensor	> 3 Axis G-sensor
MicroSD card	> MicroSD 32GB-256GB
Record photo	> Main body display/Computer/ Smartphone
Temperature	> -4°F-158°F
Warranty period	> 1 Year

REDTIGER

CAM GOOD

À propos de nous

À l'ère de l'automobile et de l'interconnexion, tout ce qui concerne le voyage de charme est à la portée des yeux.

Le produit et le service sont les fondements de Redtiger. Nous disposons d'une équipe de recherche et de développement composée d'"experts en conduite autonome"

En nous basant sur les besoins personnels des utilisateurs, nous utilisons la technologie pour stimuler l'innovation des produits.

À l'avenir, nous continuerons à explorer les limites de la technologie afin d'ouvrir une vision plus large de la conduite.